

AUTOMOBILES  
**CITROËN**

DIVISION TECHNIQUE APRÈS-VENTE



**NOTE  
TECHNIQUE**

**N° 186 D**

Le 4 Septembre 1970.

Confidentielle

(Droits de reproduction réservés)

Depuis le 20 Juillet 1970, sur ces véhicules, le monogramme placé sur la porte de coffre n'est plus agrafé mais collé.

**PIECES DE RECHANGE.**

Désignation	Ancien numéro	Nouveau numéro
Monogramme D SPECIAL	DT 854-202 A	DT 854-207 A
Monogramme D SUPER	DV 854-202 A	DV 854-204 A

**REPARATION.**

La mise en place du monogramme peut se faire à l'aide d'un gabarit de positionnement.

**Exécution du gabarit.**

Découper le dessin ci-joint et le coller sur une tôle d'épaisseur 1 mm environ.

Découper la tôle suivant les bords du dessin.

Plier en les rabattant à 90° les parties A et B.

Coller un morceau de tissu sous le gabarit (pour ne pas rayer la peinture de la porte de coffre).

T.S.V.P.

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROEN - CAPITAL 982 666 000 F  
SIÈGE SOCIAL, 117 à 167, QUAI ANDRÉ CITROEN - PARIS XV<sup>e</sup> - R. C. SEINE 64 B 5019  
DTAV (ASSISTANCE TECHNIQUE) - 163, Av. Georges Clemenceau - 92 NANTERRE  
Tél. 204 40-00 Postes 577 et 578.

**D SPECIAL**

**D SUPER**

**CARROSSERIE**

**Monogramme collé**





NOTE  
TECHNIQUE

N° 186 D

Le 4 Septembre 1970


Confiance

Prise de reproduction interdite

D SPECIAL

D SUPER

COPIERIE

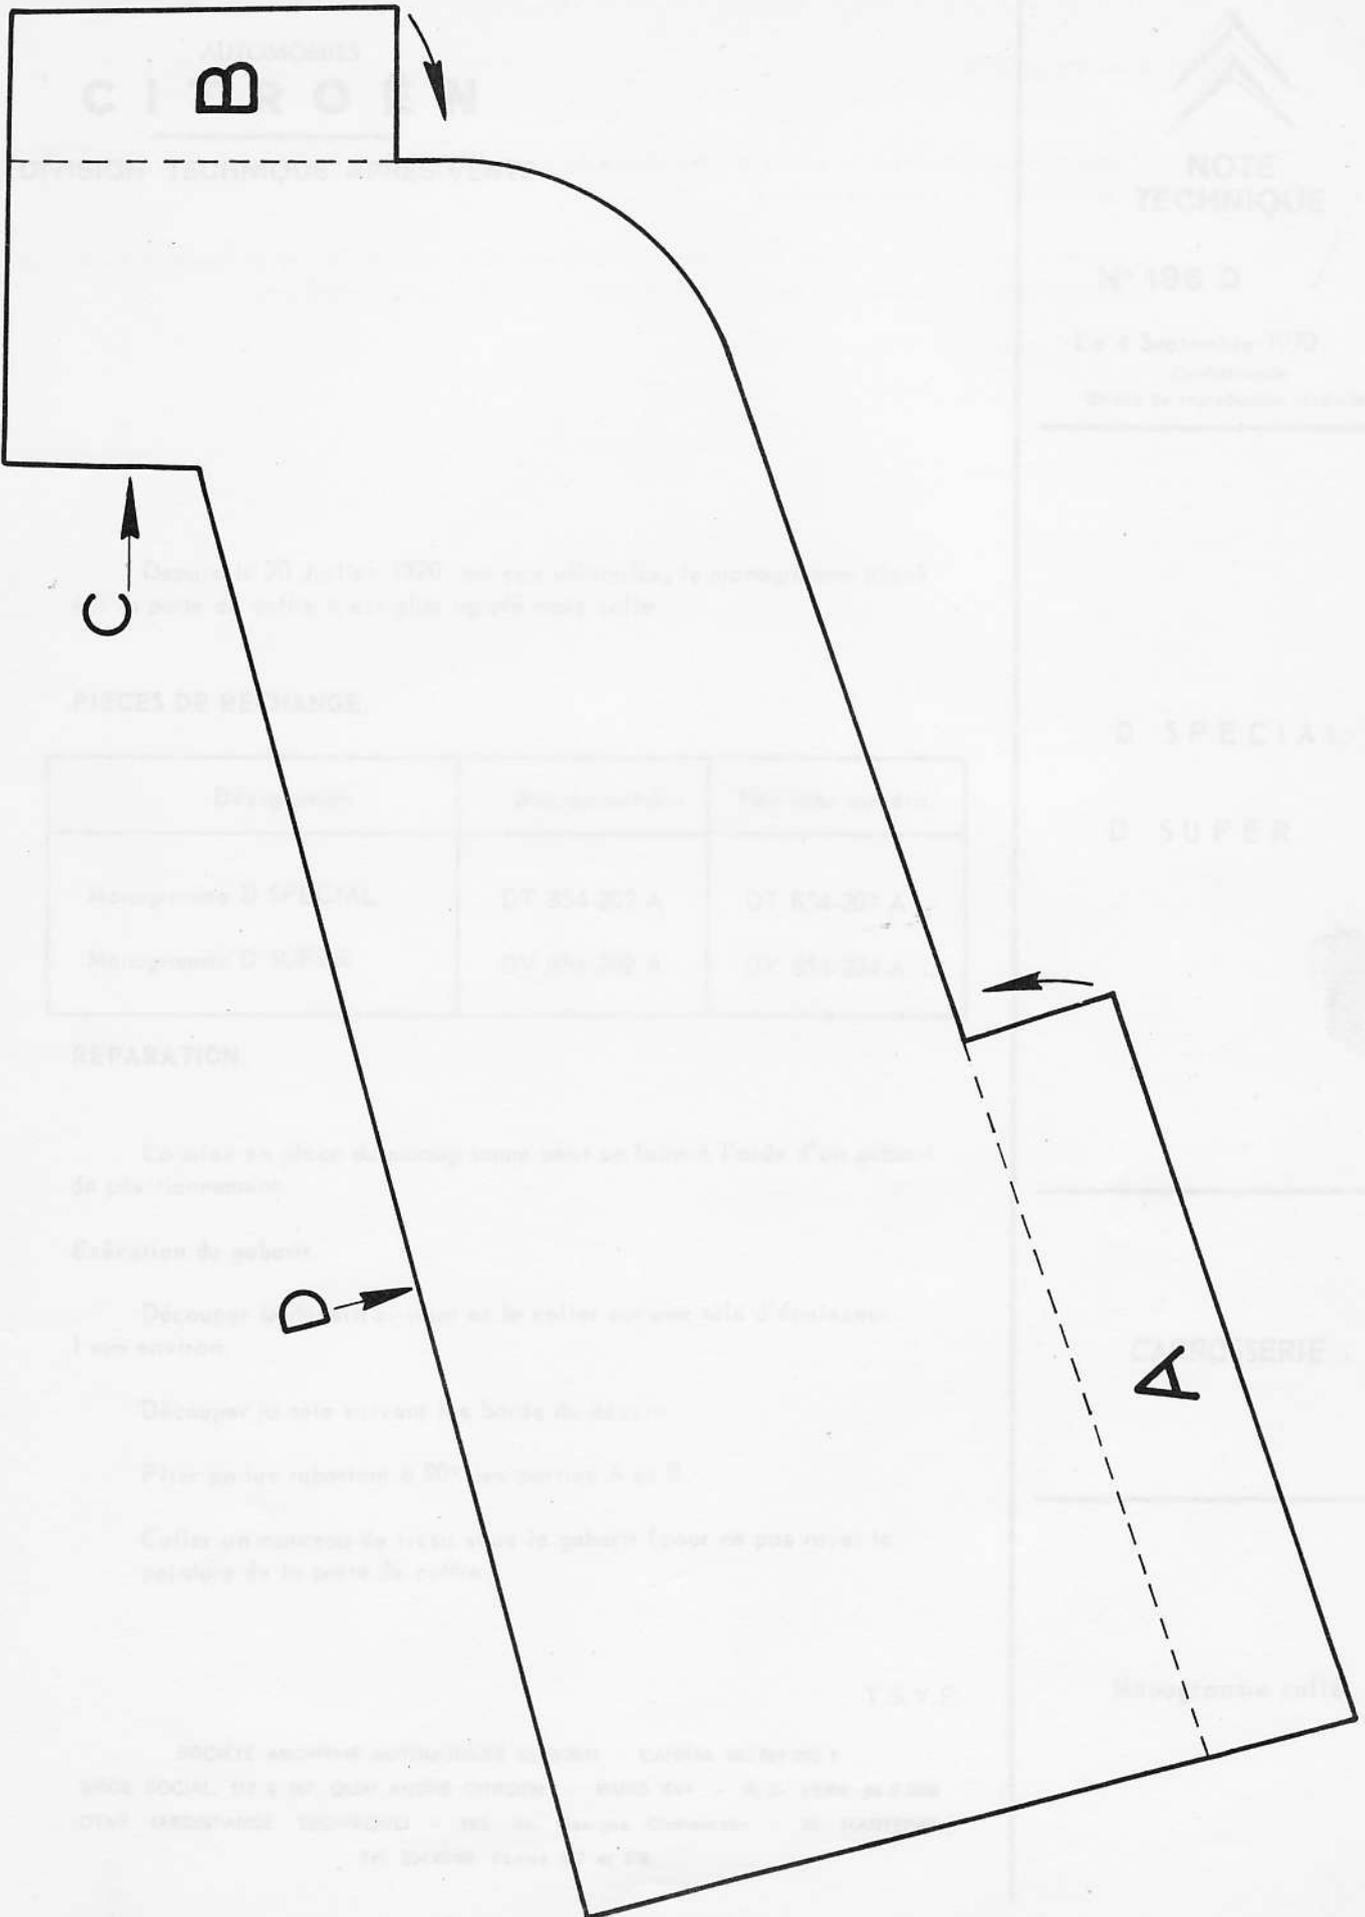

PIECES DE RECHANGE

Désignation	Quantité	Parti concerné
Motogramme D SPECIAL	DT 854-207 A	DT 874-207 A
Motogramme D SUPER	DTV 274-202 A	DTV 274-204 A

REPARATION

Coller en place le motogramme avant de faire le fond d'un piston de démarrage.

Exécution de gabarit

Découper le gabarit en carton et coller sur une tôle d'aluminium l'un des côtés.

Découper la tôle suivant les bords du gabarit.

Placer la tôle obtenue à 20° des parties A et B.

Coller un morceau de tissu sur le gabarit (pour ne pas rayer le plastique de la partie de copie).